


RMS19-B : 1セット=blankパネル 3枚入り

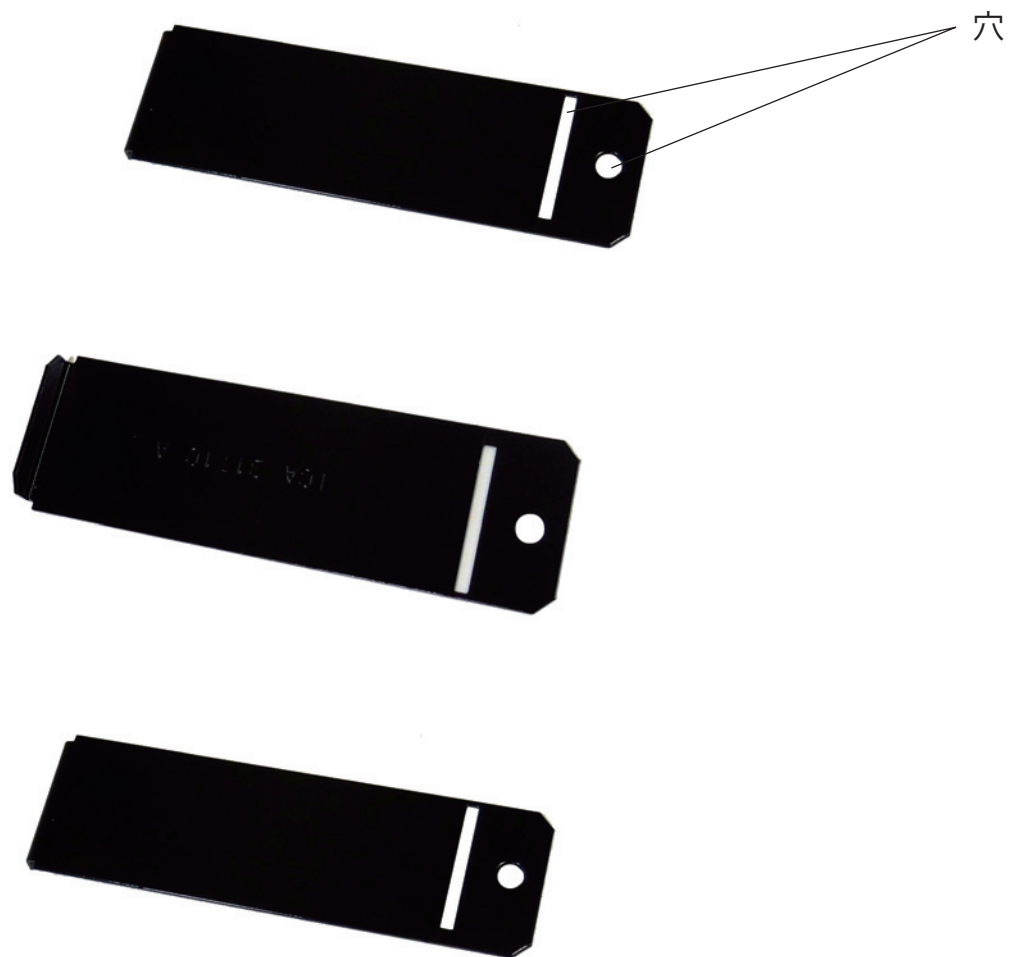

取り付け方は次ページ

RMS19-SA4-01 / OG トレイに付属の RMBU 金具を使用して、
下の写真のように取付けてください。

なお、ミニ用の RMBM 金具では取付出来ません。

RMBU 金具

(こちらはトレイに付属のものか、
万が一、失くした場合は別途必要です)



RMS19-B (3枚のうちの1枚)